сотмаркет

Инструкция
Binatone BS-8029

Перейти в карточку товара

8 800 775 98 98
Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных

www.sotmarket.ru
Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

Binatone

Instruction Manual
BS-8029

Bath Electronic Scales

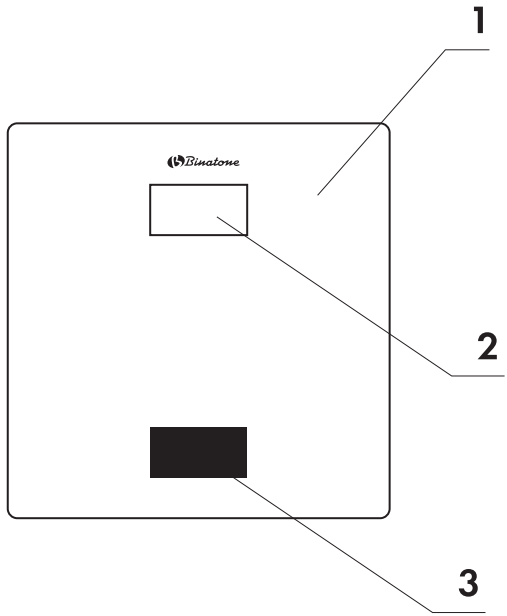
1
2
3

ENGLISH 4
РУССКИЙ 8
УКРАЇНСЬКА 12
ҚАЗАҚ 16

ENGLISH

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ

Bath Electronic Scales BS-8029

The appliance is designed for static human body measurement at home

Max. weight: 180 kg
Tolerance: 0,1 kg
Power source: solar battery

SAFETY MEASURES

This appliance is powered by batteries, therefore during operation it is necessary to comply with the following safety measures:

- Do not use the appliance where the air may contain volatile flammable substances.
- Do not use the scales near electromagnetic radiation sources (computers, radio telephones etc.).
- Do not keep the scales near heating appliances, heating systems, or in the direct sun.

SPECIAL SAFETY MEASURES

- Do not try to repair the appliance independently, go to an authorized service center.
- Only perform the weighing of children and people with limited physical abilities under strict
- Do not stand on the tray with wet feet since it can be slippery. Always make sure that the scales are dry.
- While weighing, always stand in the central part of the tray in order not to overturn the scales or fall off.
- Try to evenly distribute the load on the tray of the scales.
- During weighing do not lean over other objects.
- Whilst standing on the scales, do not make quick movements, jumps or kicks, as this will cause incorrect operation of the scales or breakage to the glass and plastic.
- Only weigh within the limits, indicated on the box of the appliance.
- Do not insert foreign objects in the open parts of the appliance.
- Prevent the appliance from falling or other objects falling onto the appliance. As this can damage the appliance and affect the accuracy of measurement during weighing.
- Prevent water getting inside the appliance.
- Store the appliance in the original package, in a horizontal position.

DESCRIPTION OF PARTS OF THE APPLIANCE

1. Tray
2. Digital liquid crystal display
3. Solar battery

BEFORE THE FIRST USE

Solar battery is the power source, that's why there is no need to use additional power sources.

OPERATION

1. Put the scales on a flat solid horizontal surface. Do not put the scales on carpets or other soft covering, since this will affect the measurement accuracy.
2. Stand onto the scales with your foot evenly distributing your weight over the platform **(1)** and don't move. Wait a few seconds until the appliance calculates the result, which will appear on the display.

***Note**: "**kg**" is always blinking on the display even when the scale is not in use.*

3. When measurements are over, get off from the platform ***(1)***. The scale will automatically switch off in 8 seconds
4. If the measured weight exceeds the allowable load (180 kg), the display will show the indication of excess load «**Err**».
5. If **«kg»** disappears on the scales display **(2)**, this means the battery requires charging. The first charge should last about 10 min in light surrounding (by the window). The next charge requires only 5 min in the same surroundings.

CARE AND CLEANING

1. Wipe the appliance with a damp lint free cloth, wiping it dry, so that there are no water marks on the tray (**1**). Do prevent water getting inside the appliance. Do not use hard abrasive materials and substances for cleaning.

2. Always keep the appliance in a horizontal position in a dry, cool place. Do not store the appliance in places with high humidity or temperature.

AFTER-SALES SERVICE

If your appliance does not operate or operate improperly, contact an authorized service center for consultancy or repair.

Warrantee conditions:

1. The warranty period is 2 years beginning with the sales date.
2. The warranty is valid only if the guarantee card contains sales date, seller signature, appliance serial number.

Please, keep all the documents supplied with the appliance (cash voucher and cash memo, instruction manual) during the exploitation period.

3. The warranty is not valid if the serial number is changed, not distinct or deleted and the factory stamp is destroyed or damaged.
4. The warrantee does not cover:

– product packing, consumables and accessories (knives, disks, tips, leads, bowls, filters, grids, replaceable batteries, etc.);
– mechanical damages and natural wear of the product;
– failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the product, exposure of plastic and other not thermal-resistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents, fire, flooding, power grid failure, lightning stroke, etc.);
– damages caused by:

o Non-fulfillment of the above-mentioned precautions and operating manuals.
o Application in commercial purposes (application of the product beyond personal daily living needs).
o Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance.
o Unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized person or service center.
o The water quality and lime scale concentration (lime scale cleaning is not included in the guarantee service and must be made by yourself).
o Out-of-time cleaning of filter, dust container and accessories, requiring periodic cleaning or replacement.
o Cord damage.

5. The warranty doesn't cover the adjustment, installation and periodic maintenance of the appliance in accordance with the instruction manual.

DISPOSAL

This appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment.

Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.

Manufacturing date is specified on the appliance.
RU XX YY ZZZ code reads as:
XX – production year
YY – production month
ZZZ – batch number

Major Importer of Binatone TM in Russia: JSC Interworld Products. The address: 2-nd Khoroshevsky proezd, 7, b.1, Moscow, Russia, 123007.

Manufacturer: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER.

Made in PRC for Binatone Industries Ltd, Great Britain.

Warranty: 2 years.

Exploitation period: 3 years after the day of purchase.

Напольные электронные весы BS-8029

Назначение прибора: весы предназначены для статического взвешивания массы тела человека в домашних условиях.

Основные потребительские свойства и характеристики:

Максимальный вес: 180 кг

Точность измерений: 0,1 кг

Источники питания: солнечная батарея

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не пользуйтесь прибором в местах, где в воздухе могут содержаться легковоспламеняющиеся вещества.
- Не пользуйтесь весами вблизи источников электромагнитного излучения (компьютеры, радиотелефоны и т.п.).
- Не храните весы вблизи нагревательных приборов, систем отопления, а также в местах, где возможно воздействие прямых солнечных лучей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- Взвешивание детей и людей с ограниченными возможностями производить под обязательным контролем.
- Не вставайте на платформу мокрыми ногами, так как она может быть скользкой. Всегда следите за тем, чтобы весы были сухие.
- При взвешивании всегда вставайте на центральную часть платформы, чтобы случайно не опрокинуть весы и не упасть.
- Старайтесь распределять нагрузку на платформу весов равномерно.
- Во время взвешивания не облокачивайтесь и не прислоняйтесь к другим предметам.
- Находясь на весах, не допускайте резких движений, прыжков и ударов, это может привести к неправильной работе весов или поломке корпуса и частей прибора, особенно изготовленных из стекла и пластмассы.
- Взвешивание производить только в тех пределах, которые указаны на коробке или в паспорте прибора.
- Не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Не допускайте падение прибора и падение на прибор других предметов. Это может повредить прибор и повлиять на точность измерений при взвешивании.

- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Длительное хранение прибора желательно осуществлять в упаковочной таре, в горизонтальном положении.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

1. Платформа
2. Цифровой ЖК-дисплей
3. Солнечная батарея

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Весы работают от солнечной батареи, поэтому не нужно использовать дополнительные элементы питания.

РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковры или другие мягкие покрытия, так как это будет влиять на точность измерений.
2. Встаньте на платформу **(1),** равномерно распределив вес**,** и не двигайтесь. Подождите несколько секунд, пока устройство подсчитает результат, который появится на дисплее.

***Примечание**: в режиме ожидания на дисплее весов всегда мигает надпись "**kg**", если батарея весов заряжена.*

3. Когда измерения будут закончены, сойдите с платформы **(1)**. Весы автоматически отключатся через 8 сек.
4. Если измеряемый вес превысит допустимую нагрузку (180 кг), на дисплее появится индикация превышения допустимой нагрузки **«Err».**
5. Если на экране не мигает надпись **«kg»,** это означает, что необходимо зарядить солнечную батарею ***(3).*** Для первой зарядки батареи достаточно поместить весы на 10 мин в светлое помещение возле окна. Повторную зарядку батареи можно производить в тех же условиях в течение 5 мин.

УХОД И ЧИСТКА

1. Протрите прибор влажной тканью и вытрите насухо. Избегайте попадания воды внутрь прибора. Не используйте для чистки жесткие абразивные материалы и средства.
2. Всегда храните прибор в горизонтальном положении в сухом прохладном месте. Избегайте хранения прибора в местах с повышенной влажностью или температурой.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Условия гарантийного обслуживания.

1. Гарантия действует два го да, начиная с момента продажи изделия.
2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне: имеется дата продажи, подпись продавца, серийный номер аппарата.
   Сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовые чеки, инструкцию по эксплуатации).
3. Гарантия недействительна, если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер, а также удалена или повреждена заводская пломба.
4. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

– упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары (насадки, крышки, чаши, ножи, фильтры, сетки, аккумуляторные источники питания, батареи питания и т.п.);
– механические повреждения и естественный износ изделия;
– дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
– ***повреждения, вызванные:***

o несоблюдением описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации.
o использованием в коммерческих целях (использование, выходящее за рамки личных бытовых нужд).
o подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на приборе.
o несанкционированным ремонтом или заменой частей прибора, осуществленных не уполномоченным на то лицом или сервисным центром.

- повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи не входит в гарантийное обслуживание и должна производиться Вами самостоятельно).
- несвоевременной чисткой фильтров, пылесборников и аксессуаров, требующих периодической чистки и замены.
- повреждением электрических шнуров.

5. Под действие гарантии не подпадают работы по настройке, установке, периодическому обслуживанию изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья.

Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.

Дата изготовления прибора: см.торговую маркировку на приборе.

Условные обозначения:

RU XX YY ZZZ, где

XX – год выпуска

YY – месяц выпуска

ZZZ- номер партии

Основной импортер товара Binatone ™ в России: ЗАО «Интеруорлд Продактс». Адрес: 123007, г. Москва, 2й Хорошевский проезд, дом 7, корп.1.

Изготовитель: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бинатон Индастриз Лтд, Великобритания).

Сделано в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобритания.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы: 3 года со дня покупки.

Підлогові електронні ваги BS-8029

Призначення приладу: ваги призначені для статичного зважування маси тіла людини в домашніх умовах.

Основні споживчі властивості і характеристики:

Максимальна вага: 180 кг
Точність вимірювань: 0,1 кг
Джерело живлення: сонячна батарея

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Для живлення даного приладу використовуються хімічні джерела постійного струму, під час експлуатації яких необхідно дотримуватись наступних правил безпеки:

- Не користуйтеся приладом у місцях, де в повітрі можуть міститися легкозаймисті речовини.
- Не користуйтеся вагами поблизу джерел електромагнітного випромінювання (комп'ютери, радіотелефони тощо).
- Не зберігайте ваги поблизу нагрівальних приладів, систем опалення, а також у місцях, де можливий вплив прямих сонячних променів.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад, зверніться до офіційного сервісного центру.
- Зважування дітей і людей з обмеженими можливостями виконувати лише під наглядом.
- При зважуванні намагайтеся завжди вставати на центральну частину платформи, щоб випадково не перекинути ваги і не впасти.
- Намагайтеся розподіляти навантаження на платформу ваг рівномірно.
- Знаходячись на вагах, не допускайте різких рухів, стрибків і ударів, це може привести до неправильної роботи ваг чи поломки корпуса і частин приладу, особливо виготовлених зі скла і пластмаси.
- Зважування робити тільки в тих межах, що зазначені на коробці чи в паспорті приладу.
- Під час зважування не спирайтеся і не притуляйтеся до інших предметів.
- Не ставайте на платформу мокрими ногами, тому що вона може бути слизькою. Завжди стежте за тим, щоб ваги були сухі.
- Не допускайте попадання води всередину приладу.
- Тривале зберігання приладу бажано здійснювати в пакувальній тарі, у горизонтальному положенні.
- Не допускайте падіння приладу та падіння на прилад інших предметів. Це може ушкодити прилад і вплинути на точність вимірів при зважуванні.
- Не ставте на прилад сторонні предмети.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

1. Платформа
2. Цифровий рідкокристалічний дисплей
3. Сонячна батарея

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Весы работают от солнечной батареи, поэтому не нужно использовать дополнительные элементы питания.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Установіть ваги на рівну тверду горизонтальну поверхню. Не встановлюйте ваги на килими чи інші м'які покриття, бо це впливатиме на точність вимірювань.
2. Станьте на ваги, рівномірно розподіливши вагу на платформі **(1),** та не рухайтесь. Почекайте кілька секунд, доки пристрій підрахує результат, що з'явиться на дисплеї.

Примітка: *в режимі очікування на дисплеї вагів завжди мигає напис* ***«kg»,*** *якщо батарея вагів заряджена.*

3. Коли виміри будуть закінчені, зійдіть із платформи **(1)**. Ваги автоматично вимкнуться через 8 сек.
4. Якщо вимірювана вага перевищить припустиме навантаження (180 кг), на дисплеї з'явиться індикація перевищення припустимого навантаження **«Err».**
5. Якщо на дисплеї не мигає напис **«kg»,** це означає, що необхідно зарядити сонячну батарею ***(3).*** Для першого заряджання достатньо поставити ваги на 10 хвилин у світлому приміщенні біля вікна. Повторне заряджання батареї можна виконувати у таких самих умовах протягом 5 хв.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

1. Протріть прилад вологою тканиною і витріть насухо, щоб на платформі **(1)** не залишилося розводів. Уникайте попадання води всередину приладу. Не використовуйте для чищення тверді абразивні матеріали і засоби.
2. Завжди зберігайте прилад у горизонтальному положенні в сухому прохолодному місці. Уникайте зберігання приладу в місцях з підвищеною вологістю чи температурою.

ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ваш прилад не працює або працює неналежним чином, зверніться до уповноваженого сервісного центру за консультацією або ремонтом.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантія діє два роки, починаючи з моменту продажу виробу.
2. Гарантія дійсна, якщо правильно заповнено гарантійний талон: є дата продажу, підпис продавця, серійний номер апарату. **Зберігайте протягом всього терміну служби документи, додані до товару під час його продажу (товарний і касові чеки, інструкцію з експлуатації).**
3. Гарантія недійсна, якщо змінений, стертий, вилучений або нерозбірливий серійний номер, а також вилучена або ушкоджена заводська пломба.
4. Гарантія не поширюється на наступні випадки:

– упакування виробу, видаткові матеріали та аксесуари (насадки, кришки, чаші, ножі, фільтри, сітки, акумуляторні джерела живлення, батареї живлення тощо);
– механічні ушкодження та природне зношування виробу;
– дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією, потраплянням рідин, пилу, комах та інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом високих температур на пластмасові та інші не термостійкі частини, дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);
– ушкодження, викликані:

o недотриманням описаних вище заходів безпеки та інструкції з експлуатації.
o використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових потреб).
o підключенням до мережі з напругою, відмінною від зазначеної на приладі.
o несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на це особою або сервісним центром.

- ушкодження, викликані якістю води та відкладенням накипу (очищення від накипу не входить у гарантійне обслуговування й повинно проводитися Вами самостійно).
- несвоєчасним чищенням фільтрів, пилозбірників і аксесуарів, що вимагають періодичного чищення та заміни.
- ушкодженням електричних шнурів.

5. Під дію гарантії не підпадають роботи з настроювання, установки, періодичного обслуговування виробу відповідно до інструкції з експлуатації.

УТИЛІЗАЦІЯ

Електропобутовий прилад має бути утилізований з найменшою шкодою для навколишнього середовища та згідно з правилами утилізації відходів у Вашому регіоні.

Для правильної утилізації приладу досить віднести його в місцевий центр переробки вторинної сировини.

Для упакування вироблених нами приладів використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Тому картон і папір можна утилізувати разом з паперовими відходами.

Дата виготовлення приладу: див. торговельне маркування на приладі.

Умовні позначення:

RU XX YY ZZZ, де

XX – рік випуску

YY – місяць выпуску

ZZZ- номер партії

Основний імпортер товару Binatone ™ у Росії: ЗАТ «Інтеруорлд Продактс». Адреса: 123007, м. Москва, 2-й Хорошевський проїзд, буд. 7, корп.1.

Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K.,10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бінатон Індастріз Лтд, Великобританія).

Виготовлено у КНР для Binatone Industries Ltd, Великобританія.

Гарантійний термін 2 роки.

Термін придатності: 3 роки від дня купівлі.

Еденде тұратын BS-8029 электрондық таразысы

Аспаптың мақсаты: салмақтар үй шарттарындағы адамның дененің массасының статикалық өлшеуі үшін арналған

Негізгі тұтынушылық сипаттамасы:

Ең жоғары салмақ: 180 кг
Өлшеу қадамы: 0,1 кг
Қорек көзі: күн батареясы

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құралды қоректендіру үшін тұрақты тоқтың химиялық көздері қолданылады, оларды пайдалану кезінде, мынадай қауіпсіздік шаралары сақталуы тиіс:

- Құралды ауасында тез жанатын заттар бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды электрмагниттік сәуле бөлетін көздерден (компьютерлер, радиотелефондар және т.с.с) алшақ қолданыңыз.
- Таразыны қыздыру құралдарына, жылыту жүйелеріне жақын, сондай-ақ тікелей күн сәулесі түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құралды өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз, уәкілетті сервис орталығына барыңыз.
- Балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың салмағын міндетті түрде бақылап тұрып, өлшеңіз.
- Платформаға су аяғыңызбен шықпаңыз, себебі ол тайғақ болуы мүмкін. Таразының үнемі құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Өлшеу кезінде таразыны абайсызда аударып алмас үшін және құлап қалмас үшін үнемі платформаның ортаңғы бөлігіне тұрыңыз.
- Таразы платформасына жүктелімдерді бірдей бөлуге тырысыңыз.
- Өлшеу кезінде теңселмеңіз және басқа затқа сүйенбеңіз.
- Таразыда тұрып, секіру, ұру сияқты шұғыл қимылдар жасамаңыз, бұл таразының қалыпты жұмысын бұзуы немесе оның корпусы мен бөлшектерін, әсіресе шыныдан және пластмассадан жасалған бөліктерін сындыруы мүмкін.
- Өлшеуді құрал қорабында немесе паспортында көрсетілген шектерде ғана жүргізіңіз.
- Құралдың ашық бөліктеріне басқа заттар қоймаңыз.
- Құрал ішіне су тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды ұзақ уақыт сақтауды қаптама ыдысында жүзеге асырған жөн.
- Құралға басқа заттар қоймаңыз.

ҚҰРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Платформасы
2. Цифрлық СК-дисплейі
3. Күн батареясы

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Таразы күн батареясынан жұмыс істейді, сондықтан қосымша қорек көзін пайдалану қажет емес.

ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУ

1. Таразыны тегіс қатты жерге орнатыңыз. Таразыны кілемге немесе басқа да жұмсақ жерлерге орнатпаңыз, себебі ол дәл өлшеу мүмкіндігін бұзады.
2. Таразыны қосу үшін салмақты теңдей салып, платформада **(1)** қозғалмай тұрыңыз. Құрылғы дисплейге шығатын нәтижені есептеп шығарғанынша бірнеше секунд күтіңіз.

***Ескертпе**: егер таразылардың батареясы зарядталған болса, күту режимінде таразылар дисплейінде әрқашан **"kg"** жазуы жыпылықтап тұрады.*

3. Өлшеу аяқталған соң платформадан **(1)** түсіңіз. Таразы 8 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.
4. Егер өлшелетін салмақ шекті жүктелімнен (180 кг) асып кетсе, дисплейге шекті жүктелімнен асып кету көрсеткіші - **«Err»** жазуы пайда болады.
5. Егер экранда **"kg"** жазуы жыпылықтап тұрса, бұл күн батареясын **(3)** зарядтау керек екендігін білдіреді Батареяны тұңғыш зарядтау үшін таразыны жайдың жарық жеріне, терезенің жанынан 10 минутқа қойыңыз. Батареяны қайта зарядтауды сондай жағдайда 5 минут барысында жүзеге асыруға болады.

ҚАЗАҚ

КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

1. Құралды дымқыл матамен сүртіп, платформада **(1)** айғыз қалмайтындай құрғатыңыз. Құрал ішіне су тигізбеңіз. Оны тазалау үшін қатты қырғыш заттарды қолданбаңыз.
2. Құралды үнемі көлденең қалпында, құрғақ салқын жерде сақтаңыз. Құралды ылғалдылығы немесе температурасы жоғары жерде сақтамаңыз.

САТҚАННАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Егер Сіздің құралыңыз жұмыс істемесе немесе тиісті түрде жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығымен хабарласыңыз.

Кепілдемелік қызмет көрсетудің шарттары.

1. Кепілдеме бұйымды сату күнінен бастап екі жыл ішінде күшінде болады.
2. Кепілдеме кепілдемелік талон дұрыс толтырылған жағдайда жарамды: сату күні, сатушының қолы, аппараттың сериялық нөмірі болады.
   Қызмет ету мерзімі ішінде тауарды сату кезінде онымен бірге ұсынылатын құжаттарды (тауар немесе касса чектері, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) сақтап қойыңыз.
3. Егер сериялық нөмірі өзгертілген, өшірілген, алынған немесе оқылмайтын болса, сонымен қатар зауыттық пломбасы алынған немесе зақымдалған болса, кепілдеме жарамсыз.
4. Кепілдеме келесі жағдайларға таралмайды:

– бұйымның қаптамасына, шығыс материалдарына және керек-жарақтарға (саптамаларға, қақпақтарға, тостағандарға, пышақтарға, сүзгілерге, торларға, аккумуляторлы қуаттандыру көздеріне, қуаттандыру батареяларына және т.б.);
– бұйымның механикалық зақымдануларына және табиғи тозуына;
– артық жүктеу, дұрыс емес және ұқыпсыз пайдалану, бұйымның ішіне сұйықтықтың, шаңның, жәндіктердің және басқа да бөгде заттардың түсуі, пластмасса және өзге де термотөзімді емес бөліктеріне жоғары температураның әсерінен, жеңе алмайтын күш (оқыс жағдай, өрт, топан су, электр желісінде бұзылу, найзағайдың түсуі және т.б.) әсерінен туындаған бұзылуларға;
– келесі жағдайлармен туындаған зақымданулар:
o жоғарыда айтылған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды орындамау кезінде;
o коммерциялық мақсатта қолдану (жеке тұрмыстық қажеттілік шеңберінен шығатын жағдайларда қолдану) кезінде;
o құралда көрсетілген кернеуден өзгеше желі кернеуіне қосу кезінде;

- o уәкілетті тұлға немесе сервис орталығы орындамаған рұқсатсыз жөндеу немесе құралдың бөліктерін ауыстыру кезінде;
- o судың сапасы және қақтың жиналуымен туындаған зақымданулар (қақтан тазалау кепілдемелік қызмет көрсетуге кірмейді және оны Сіз өздігінен орындауға тиіссіз).
- o сүзгілерді, шаңжинағыштарды және тұрақты тазалауды және ауыстыруды талап ететін керек-жарақтарды өз уақытында тазаламау кезінде;
- o электр баусымының зақымдануы.

5. Кепілдеме әрекетіне пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бұйымды баптау, орнату, уақтылы қызмет көрсету бойынша жұмыстар кірмейді.

ПАЙДАҒА АСЫРУ

Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өңіріңіздегі қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы тиіс. Құралды дұрыс пайдаға асыру үшін оны қайталама шикізат өңдейтін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады. Сондықтан да қатты қағаз бен қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдаға асыруға болады.

Аспаптың өндірілген күні: аспаптағы саудалық таңбаламасын қараңыз.

Шартты белгілер:

RU XX YY ZZZ, мұндағы

XX – өндірілген жылы

YY – өндірілген айы

ZZZ- партия номері

Binatone ™ тауарын Ресейдегі негізгі импорттаушы: «Интеруорлд Продактс» ЖАҚ. Мекен-жайы: 123007, Мәскеу қ., 2-ші Хорошевский өткелі, 7-үй, 1-корпус.

Өндіруші: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K.,10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания).

Binatone Industries Ltd, Ұлыбритания, үшін ҚХР-да жасалған.

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

Қолдану мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать:
– на web-сайте www.binatone.ru в разделе «сервис»
– по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-03-23

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Свои вопросы и предложения Вы можете отправлять на адрес электронной почты: info@binatone.ru, s@binatone.ru

Інформацію про авторизовані сервісні центри Ви можете отримати:
– на web-сайті www.binatone.ua або www.binatone.ru в розділі «сервіс»
– за телефоном безкоштовної гарячої лінії: 8-800-100-03-23
– за телефоном Представництва в м. Києві: (044) 461-79-32

Якщо у вашій місцевості відсутній авторизований сервісний центр, Вам слід звернутися до магазину, де Ви придбали наш товар, і він організує ремонт або заміну.

Свої питання та пропозиції Ви можете відправити на адресу електронної пошти: info@binatone.ru, s@binatone.ru

Сіз рұқсатты қызмет орталықтары туралы ақпаратты келесілерден біле аласыз:
– www.binatone.ru web-сайтындағы «сервис» бөлімінен
– тегін шұғыл желі телефоны арқылы: 8-800-100-03-23

Егер Сіздің қалада рұқсатты қызмет орталықтары жоқ болса, Сізге тауарды сатып алған дүкенге хабарласу керек, ол жөндеуді немесе ауыстыруды ұйымдастырады.

изіңіздің сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды келесі мекенжайлар бойынша электронды поштаға жібере аласыз: info@binatone.ru, s@binatone.ru

3

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

3 Модель _____

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

Серийный номер/Серійний номер

2

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

2 Модель _____

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

Серийный номер/Серійний номер

1

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

1 Модель _____

Печать СЦ/ Дата ремонта
Печатка СЦ/ Дата ремонту

Серийный номер/Серійний номер

Модель/Модель _____

Серийный номер/Серійний номер

Печать продавца/
Печатка продавця

Подпись продавца/
Підпис продавця

Дата продажи/
Дата продажу

Binatone BS-8029

Описание Характеристики

Оформление кредита
онлайн за 2 минуты

Доставка заказов
по всей России

Круглосуточная
служба поддержки

Оплата заказа любым
удобным способом